

L.Dv.T. 5216

Nur für den Dienstgebrauch!

**Waffenverlastungen im
Mischlast-Abwurfbehälter 250
mit Sondereinbauten**

Ausgabe Februar 1944

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung v. 24. April 1934). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen.

L.Dv.T. 5216

Nur für den Dienstgebrauch!

**Waffenverlastungen im
Mischlast-Abwurfbehälter 250
mit Sondereinbauten**

Ausgabe Februar 1944

**Der Reichsminister der Luftfahrt
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe**

Berlin, den 14. Februar 1944

Technisches Amt
GL/C-E 5 Nr. 51032/43

Hiermit genehmige ich die Herausgabe der L.Dv. T. 5216
— N. f. D. — „Waffenverlastungen im Mischlast-Abwurfbehälter
250 mit Sondereinbauten, Ausgabe Februar 1944“.

Sie tritt mit dem Tage der Herausgabe in Kraft.

I. A.

Vorwald

Unveränderter Nachdruck der von der E-Stelle Rechlin
E 5/IV herausgegebenen „Kennblätter-Zusammenstellung,
Nachschub von Waffen in Abwurfbehältern“.

Inhalt

	Seite
1. Abwurfbehälter für I. M.G. 34	5
2. Abwurfbehälter für s. M.G. 34	9
3. Abwurfbehälter für I. Gr.W. 36	14
4. Abwurfbehälter für s. Gr.W.34	15

[www. DEUTSCHELUFTWAFFE .de](http://www.DEUTSCHELUFTWAFFE.de)

[www. GERMANLUFTWAFFE .com](http://www.GERMANLUFTWAFFE.com)

1. Abwurfbehälter für I. M.G. 34

Gerät 10-185 A-1, FI 29661

Anforderzeichen:

Abwurfbehälter f. I. M.G. 34 vollständig, 10-185 A-1, FI. 29661

Abwurfbehälter f. I. M.G. 34 10-184 A-1, FI. 29660 (ohne Fallschirmtopf)

Im Abwurfbehälter werden verlastet:

2 M.G. 34

2 Satz Zubehör und Vorratssachen für I. M.G. 34, unvollständig

4 Läufe, vollständig

2 Laufbehälter 34

4 Tragegurte 34

2 Trageriemen, vollständig

2 Zweibeine

2 Werkzeugtaschen mit Inhalt.

- o Mündungsfeudämpfer und Rückstoßdüse (mittels Gummikabel festgehalten).

Holzplatte „l. M.G. unten“ mit Einfräsungen zur Aufnahme der entsprechenden Geräte.

Einfräsungen für M.G.-Kolben



2 M.G. 34 ohne Mündungsfeudämpfer u. Rückstoßdüse u. ohne Kolben.


Trageriemen.

Kammergriffe in gespannter Stellung.

Abb. 1. Teilverlastung

Holzplatte „l. M.G. 34 oben“ mit
Einfürungen.

Zweibein am M.G. 34.

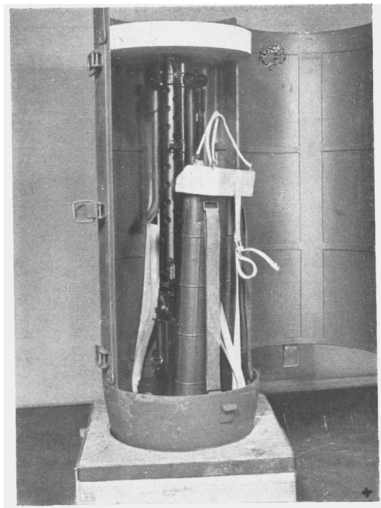


Halteklötz mit Gurt zur Halte-
rung der Laufbehälter. Gurt ist
fest anzuspannen.

2 Laufbehälter 34 mit Inhalt.

Abb. 2. Teilverlastung

4 Tragegurte 34.

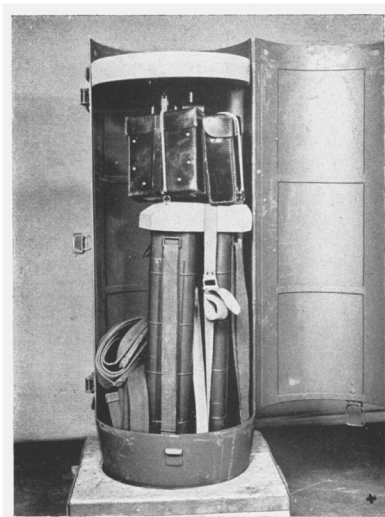

2 Werkzeugtaschen mit Inhalt.

Abb. 3. Vollständige Verlastung

2. Abwurfbehälter für s. M.G. 34

Gerät 10–187 A-1, FI 29 663

Anforderzeichen:

Abwurfbehälter für s. M.G. 34, vollständig, 10–187 A-1, FI. 29 663

Abwurfbehälter für s. M.G. 34, 10–186 A-1, FI 29 662 (ohne Fallschirmtopf)

Im Abwurfbehälter werden verlastet:

1 M.G. 34

1 M.G.-Lafette 34 mit Lafettenaufsatzstück

1 Zweibein

1 Satz Zubehör und Vorr.-Sach.-Satz für M.G. 34, vollständig:

4 Läufe, vollständig

2 Laufbehälter 34

3 Tragegurte 34

1 Trageriemen, vollständig

1 Werkzeugtasche 34 mit Inhalt

1 Zieleinrichtung.

Zweibein.

1 Tragegurt 34 (hiermit soll die Zieleinrichtung fest im Rohr-
gestell gelagert werden).

M.G.-Zieleinrichtung.

Holzplatte „s. M.G. 34 unten“
mit Einfräsungen und Rohr-
gestell.

Mündungsfeuerdämpfer und
Rückstoßdüse.



Kolben für M.G. 34


Abb. 1. Teilverlastung, unten

Lafetten-Aufsatzstück (für Fliegerbesch.).

Schlitz im Abw.-Beh. zum Durchtritt der Flügelschraube an Lafette.

Stellung der Seitenbegrenzer auf Gleitbahn ist genau einzuhalten.

2 Laufbehälter mit Inhalt.

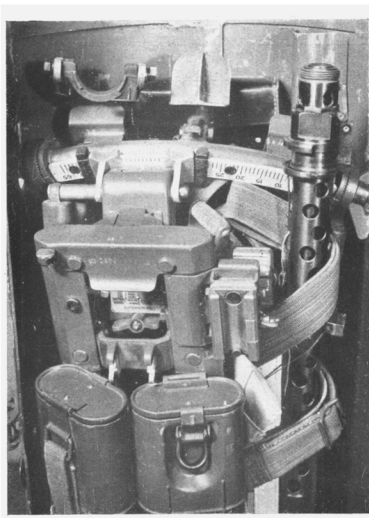

Werkzeugtasche mit Inhalt.


M.G. 34 ohne Mündungsfeuerdämpfer u. Rückstoßdüse u. ohne Kolben.

1 Tragegurt 34 (zum Schutz des M.G. 34 gegen Berührung mit Lafette).

Abb. 2. Teilansicht der vollst. Verlastung

Flügelschrauben der Lafette
ragen auf beiden Seiten durch
Behälterwand.

Beide Laufbehälter sind durch
Gurt an Lafette fest anzu-
spannen.

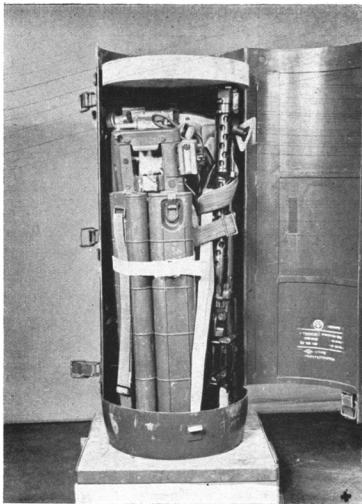

Tragegurt 34 (lose beigelegt).

Abb. 3. Verlastung vollständig

Aus dem Behälter ragende
Flügelschraube.

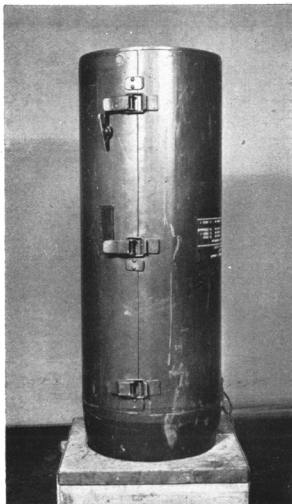


Abb. 4. Abwurfbehälter geschlossen

3. Abwurfbehälter für I. Gr.W. 36 – Gerät 10–189 A-1, FI 29 665

Anforderzeichen: Abwurfbehälter für I. Gr.W. 36 vollständig, 10–189 A-1, FI 29665

Abwurfbehälter für I. Gr.W. 36 10–188 A-1, FI 29664 (ohne Fallschirmtopf)

Im Abwurfbehälter werden verlastet: 2 I. Gr.W. 36 vollständig, 2 Satz Zubehör u. Vorr.-Sach. Satz für I. Gr.W. 34 unvollständig: 2 Behälter Richtstäbe mit Inhalt, 2 Mündungskappen, 2 Wischer, 2 Richtaufsätze (klein und groß).


14

Holzplatte „I. Gr.W. 36 oben“.

Holzplatte „I. Gr.W. 36 Mitte“.

2 Behälter Richtstäbe.

Holzplatte „I. Gr.W. 36 unten“.

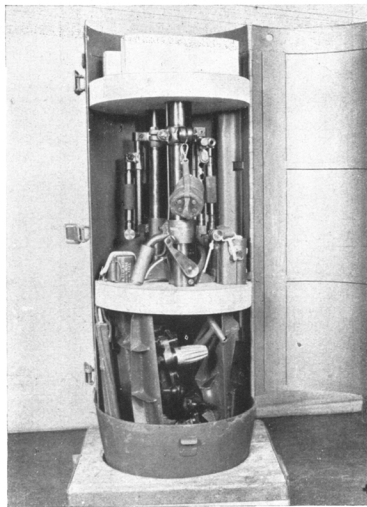

2 Rohre für I. Gr.W. 36 mit Mündungskappe.

2 Richtaufsätze (klein und groß).

2 Wischer.

2 Bodenplatten.

4. Abwurfbehälter für s. Gr.W. 34 (vollständig)

Gerät 10–191/193 A-1, FI 29 670

Anforderzeichen:

Satz Abwurfbehälter für s. Gr.W. 34 vollständig, FI 29 670

bestehend aus:

Abwurfbehälter für s. Gr.W. 34 (Rohr) vollständig, 10–191 A-1 FI. 29 667

Abwurfbehälter für s. Gr.W. 34 (Rohr) 10–190 A-1, FI. 29 666 (ohne Fallschirmtopf)

Abwurfbehälter für s. Gr.W. 34 (Bodenplatte) vollständig, 10–193 A-1, FI 29 669

Abwurfbehälter für s. Gr.W. 34 (Bodenplatte) 10–192 A-1, FI 29 668 (ohne Fallschirmtopf)

In beiden Abwurfbehältern werden verlastet:

1 s. Gr.W. 34 vollständig.

1 Satz Zubehör:

1 Behälter Richtstäbe

1 Ladevorrichtung

1 Richtaufsatz R.A. 35


1 Tragevorrichtung für Bodenplatte

1 Tragevorrichtung für Zweibein

1 Tragevorrichtung mit Mündungskappe für Rohr

3 Tragegurte für M.G.

Versetzung aus Normalstellung
genau beachten.

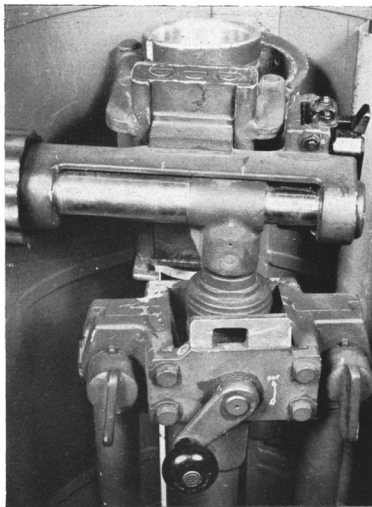

Rohr für s. Gr.W. 34.

Zweibein.


Abb. 1. Verlastung — Teilansicht

Holzplatte „s. Gr.W. 34-I oben“.

3 Tragegurte für M.G.

Tragevorrichtung mit
Mündungskappe für Rohr.

Holzplatte „s. Gr.W. 34-I unten“.

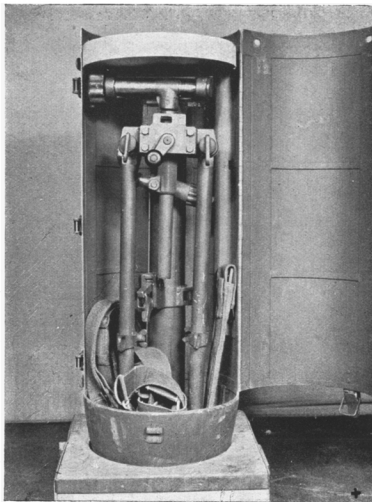

Ladevorrichtung.


1 Behälter mit Richtstäben.

Abb. 2. Verlastung vollständig

Tragevorrichtung für Bodenplatte.

Richtaufsatz R.A. 35.

Rohrgestell (auf Holzplatte aufgeschraubt).

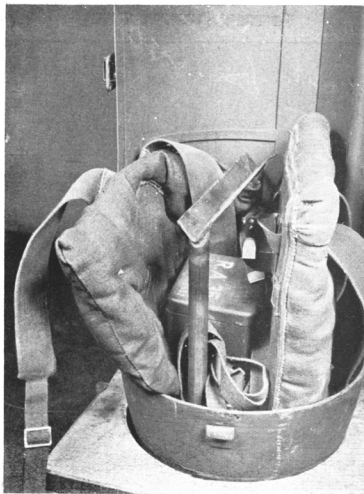

Tragevorrichtung für Zweibein.


Abb. 3. Untere Teilansicht

Holzplatte „s. Gr.W.-II oben“.

Bodenplatte.

Unterbringung der Tragevorrichtung für Bodenplatte genau beachten!


Holzplatte „s. Gr.W. 34-II unten“.

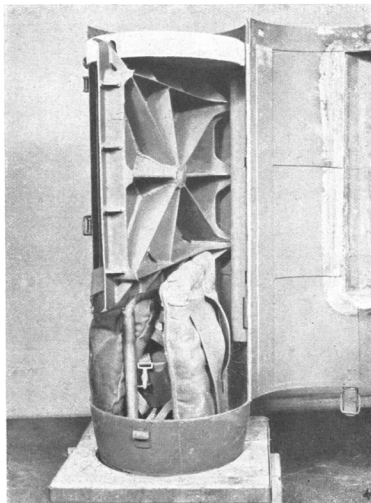

Richtaufsatz R.A. 35.

Abb. 4. Verlastung vollständig

Lage des Handgriffes der Bodenplatte zum Behälter beachten!

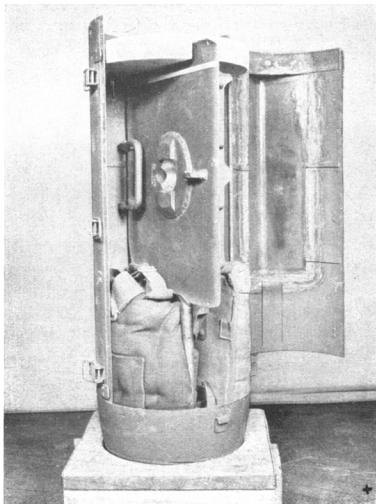

Ausbuchtung im Behälter-Deckel.

Abb. 5. Verlastung vollständig

